


نحوه سیم کشی انواع دربهای داخل

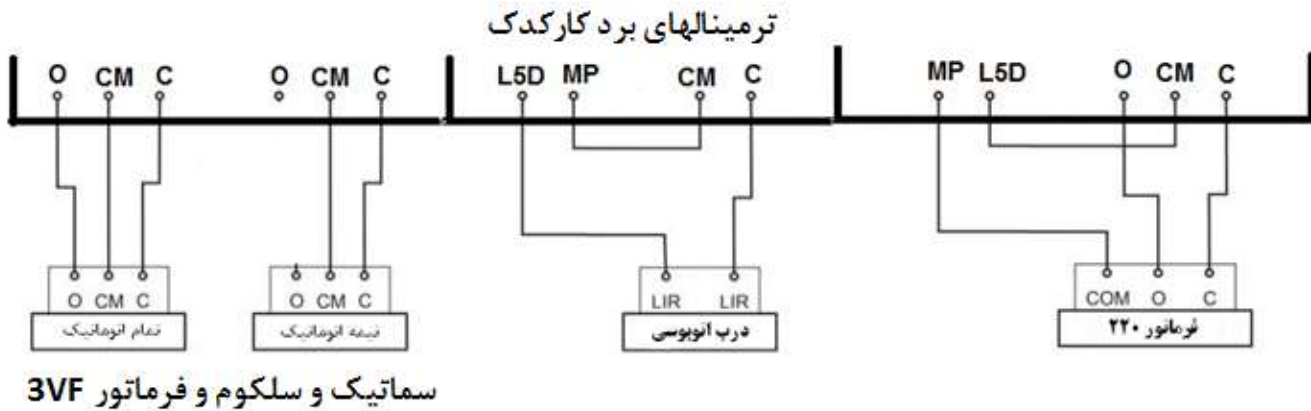

- در صورت داشتن درب کابین بصورت تونلی باید از ترمینالهای O2, C2, CM2 استفاده شود

تنظیمات تابلو برای استفاده در کابینهای دودرب

ابتدا در منوی زیر درب دوم را فعال کنید

6- Door Setting \ Open1 Change Close2 : YES

سپس برای انتخاب باز شدن درب در طبقات، به منوی

6-Door Setting \ Door Select \ Door select Floor

رفته و درب مورد نظر خود را در طبقات مختلف انتخاب کنید.

- از صحت سفارش تابلو بصورت دودرب در هنگام ثبت سفارش اطمینان حاصل کنید.
- از صحت عملکرد دریاها بصورت مجزا اطمینان حاصل کنید.

سیم کشی و تنظیمات فتوسل و DO

1-Main Setting\Input Carcodec : IN4=PHC1

1-Main Setting\Input Carcodec : IN5=DO1

1-Main Setting\Input Carcodec : IN6=DC

- دکمه DO و فتوسل باید بصورت نرمال Close سیم کشی شود یعنی همیشه روشن باشد وقتی دکمه را فشار دهید باید خاموش شود
- دکمه DC باید بصورت نرمال Open سیم کشی شود یعنی همیشه خاموش باشد وقتی دکمه را فشار دهید باید روشن شود

سیم کشی و تنظیمات فتوسل و DO در دودرب

در تابلو آراد عملکرد دو درب بصورت مجزا پیش بینی شده است پس در صورت وجود فتوسل و دکمه DO برای هر درب در منوی زیر تنظیمات را انجام دهید

1-Main Setting\Input Carcodec : IN4=PHC1

1-Main Setting\Input Carcodec : IN5=PHC2

1-Main Setting\Input Carcodec : IN6=DC

- دکمه DC باید بصورت نرمال Open سیم کشی شود یعنی همیشه خاموش باشد وقتی دکمه را فشار دهید باید روشن شود

و سیم کشی مربوط به فتوسل ها را مطابق نقشه زیر انجام دهید

